

CODE DES ELEMENTS

CB	CB DISJONCTEUR
COMP	COMPRESSEUR
CC	CONTACTEUR DU COMPRESSEUR
CCH	APPAREIL DE CHAUFFAGE DE CARTER
CCM	MODULE DE COMMANDE DU COMPRESSEUR
FCB	CARTE DE COMMANDE DE LA CHAUDIERE
FR	DEROULEMENT DE FLAMME
FS	DETECTEUR DE FLAMME
GND	MISE A LA TERRE
GV	SOUPAPE D'ALIMENTATION EN GAZ
HPC	COMMANDE HAUTE PRESSION
IBC	COMMANDE DU VENTILATEUR INTERIEUR
IBM	MOTEUR DU VENTILATEUR INTERIEUR
IBRC	RELAIS DE CLIMATISATION DU VENTILATEUR INTERIEUR
IBRH	RELAIS DE CHAUFFAGE DU VENTILATEUR INTERIEUR
IDB	VENTILATEUR A TIRAGE INDUIT
IMR	RELAIS DU MOTEUR D'INDUCTEUR
LAC	COMMANDE DE BASSE TEMPERATURE AMBIANTE
LPC	COMMANDE BASSE PRESSION
OFC	CONDENSATEUR DU VENTILATEUR EXTERIEUR
OFM	MOTEUR DU VENTILATEUR EXTERIEUR
PL1	FICHE A DEUX BROCHES
PRL	LIMITE PRIMAIRE
PS	MANOCONTACT
SI	ALLUMEUR
SL	LIMITE SECONDAIRE
T	TRANSFORMATEUR
TB	BLOC BORNIER
TS	BARRETTE A BORNES

UTILISER DES FILS DE
CUIVRE OU D'ALUMINIUM

⚠ DANGER!

* RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
* COUPER LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN

CODES DE COULEUR DE
VITESSE DU VENTILATEUR

HAUTE	NOIR
MOYENNE	BLEU
BASSE	ROUGE
AUX.	ORANGE


AVERTISSEMENT

CONSULTER LES DIRECTIVES
D'INSTALLATION AVANT DE
MODIFIER LES VITESSES DU
MOTEUR DE VENTILATEUR
DE 460V

⚠ FILS IDENTIFIES BRANCHES SI
AUCUNE OPTION E'EST UTILISEE

CODE DE COULEURS

BK	NOIR
BL	BLEU
BR	BRUN
GR	GRIS
O	ORANGE
PR	VIOLET
R	ROUGE
W	BLANC
Y	JAUNE

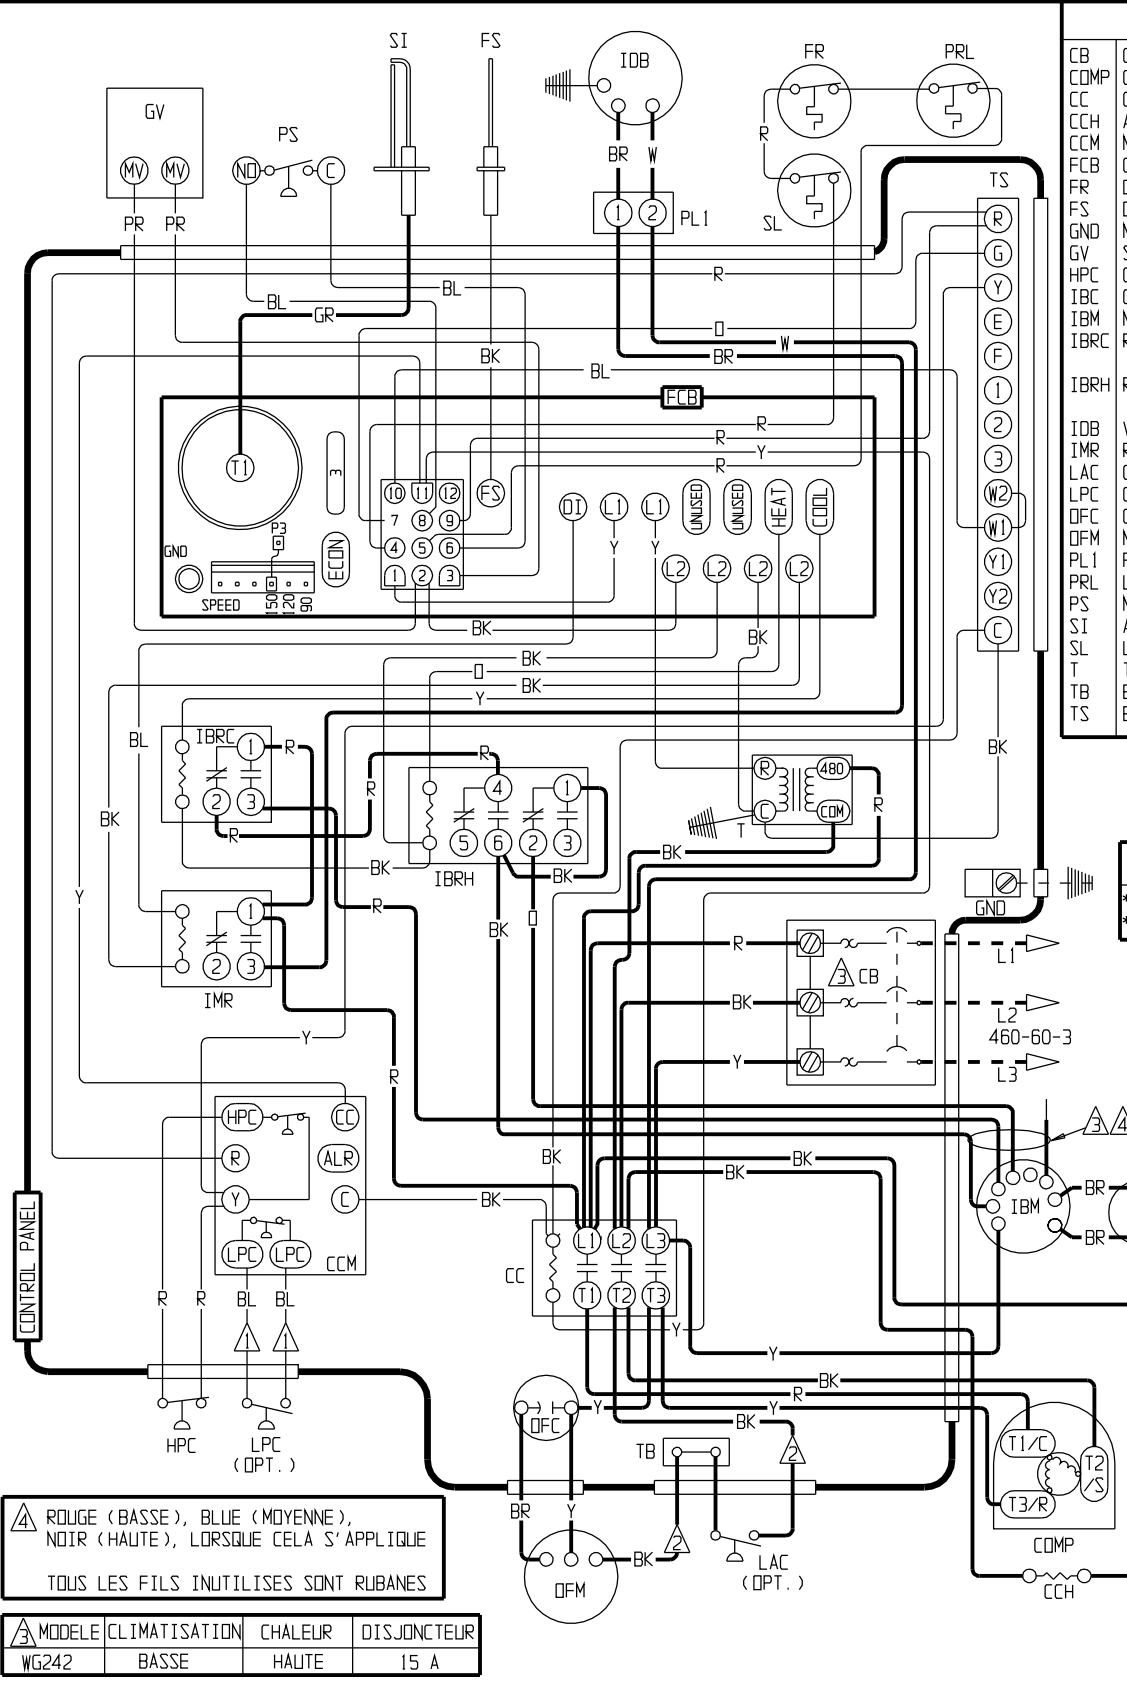

⚠ ROUGE (BASSE), BLEU (MOYENNE),
NOIR (HAUTE), LORSQUE CELA S'APPLIQUE
TOUS LES FILS INUTILISES SONT RUBANES

MODELE	CLIMATISATION	CHALEUR	DISJONCTEUR
WG242	BASSE	HAUTE	15 A

SI L'UN DES CABLES ORIGINAUX FOURNIS AVEC L'APPAREIL
DOIT ETRE REMPLACE, IL DOIT L'ETRE AVEC UN CABLE
AYANT UNE VALEUR LIMITE DE TEMPERATURE D'AU
MOINS 105 °C A L'EXCEPTION DU CABLE D'ALLUMAGE
QUI EST UN CABLE DE HAUTE TENSION DE 250°

WIRING CODE	
230/208 Vca USINE	—————
230/208 Vca SUR PLACE	- - - - -
24 Vca USINE	—————
24 Vca SUR PLACE	- - - - -