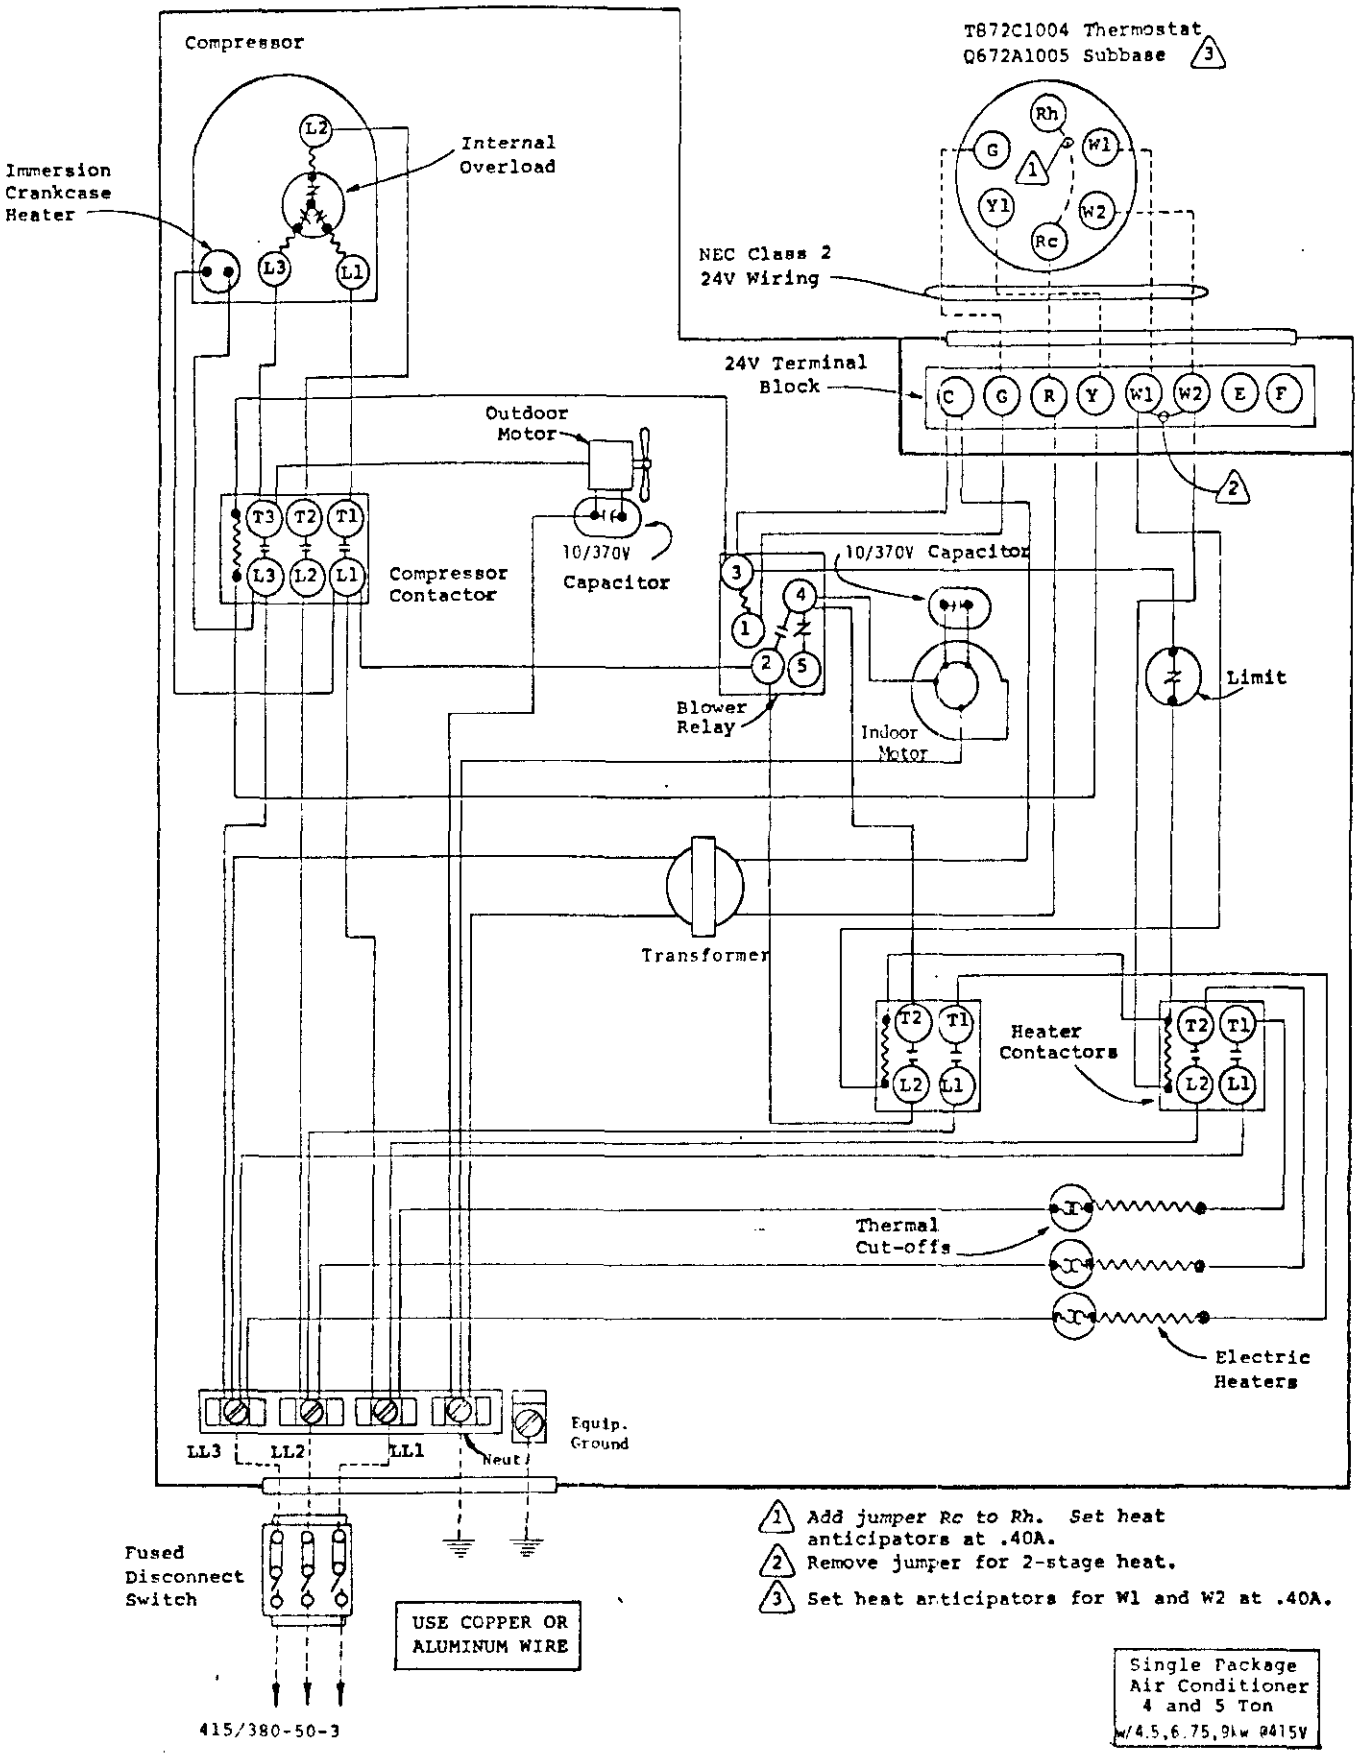
Compressor
Immersion Crankcase Heater
Internal Overload
L2
L3
L1
T872C1004 Thermostat
Q672A1005 Subbase
3
Rh
G
W1
1
Y1
W2
Rc
NEC Class 2 24V Wiring
24V Terminal Block
C
G
R
Y
W1
W2
E
F
2
Outdoor Motor
T3
T2
T1
L3
L2
L1
Compressor Contactor
10/370V
Capacitor
10/370V Capacitor
3
4
1
2
5
Blower Relay
Indoor Motor
Limit
Transformer
T2
T1
L2
L1
Heater Contactors
T2
T1
L2
L1
Thermal Cut-offs
Electric Heaters
LL3
LL2
LL1
Neut
Equip. Ground
Fused Disconnect Switch
415/380-50-3
USE COPPER OR ALUMINUM WIRE
1 Add jumper Rc to Rh. Set heat anticipators at .40A.
2 Remove jumper for 2-stage heat.
3 Set heat anticipators for W1 and W2 at .40A.
Single Package Air Conditioner 4 and 5 Ton
w/4.5,6.75,9kw @415V
Factory Wiring
Field Wiring
4002-620E