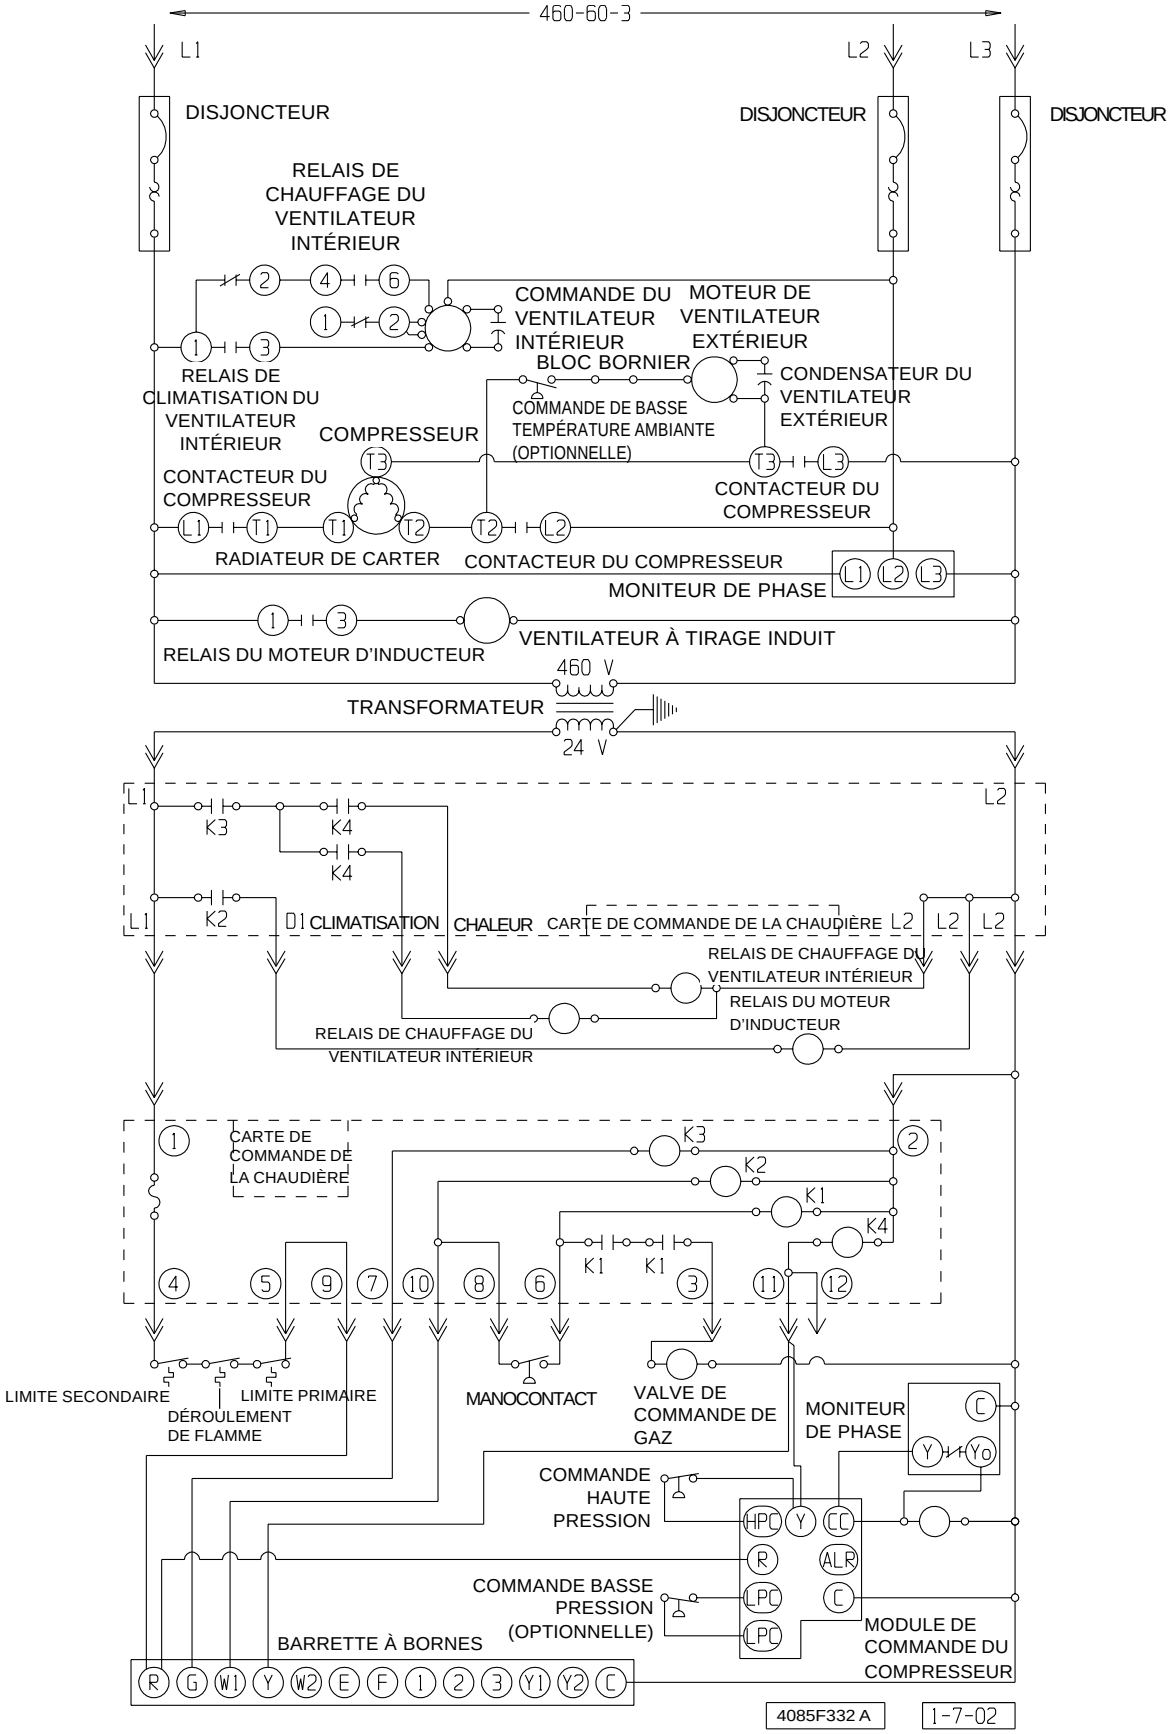
460-60-3
L1
L2
L3
DISJONCTEUR
DISJONCTEUR
DISJONCTEUR
RELAIS DE CHAUFFAGE DU VENTILATEUR INTÉRIEUR
COMMANDE DU VENTILATEUR INTÉRIEUR
MOTEUR DE VENTILATEUR EXTÉRIEUR
BLOC BORNIER
CONDENSATEUR DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR
RELAIS DE CLIMATISATION DU VENTILATEUR INTÉRIEUR
COMMANDE DE BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE (OPTIONNELLE)
COMPRESSEUR
CONTACTEUR DU COMPRESSEUR
CONTACTEUR DU COMPRESSEUR
RADIATEUR DE CARTER
CONTACTEUR DU COMPRESSEUR
MONITEUR DE PHASE
VENTILATEUR À TIRAGE INDUIT
RELAIS DU MOTEUR D'INDUCTEUR
460 V
TRANSFORMATEUR
24 V
CLIMATISATION
CHALEUR
CARTE DE COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE
RELAIS DE CHAUFFAGE DU VENTILATEUR INTÉRIEUR
RELAIS DU MOTEUR D'INDUCTEUR
RELAIS DE CHAUFFAGE DU VENTILATEUR INTÉRIEUR
CARTE DE COMMANDE DE LA CHAUDIÈRE
LIMITE SECONDAIRE
DÉROULEMENT DE FLAMME
LIMITE PRIMAIRE
MANOCONTACT
VALVE DE COMMANDE DE GAZ
MONITEUR DE PHASE
COMMANDE HAUTE PRESSION
COMMANDE BASSE PRESSION (OPTIONNELLE)
BARRETTE À BORNES
MODULE DE COMMANDE DU COMPRESSEUR
R G W1 Y W2 E F 1 2 3 Y1 Y2 C
4085F332 A
1-7-02